



tenías

Catálogo

***de palas e implementos
para modelos***



KUBOTA

CONSULTAR PARA MODELOS QUE NO APARECEN EN EL LISTADO

DRP System ®
DESENGANCHE RÁPIDO DE PALA



La facilidad de enganche de la pala al acoplamiento la ofrece el **DRP System**, un novedoso sistema de enganche que aporta más seguridad y rapidez.

DR2B System ® / DR4B System ®
ENCHUFE RÁPIDO DE BOQUILLAS (caras planas)



Permite conectar y desconectar las conexiones hidráulicas y eléctricas al instante, solo con subir o bajar la palanca.

VÁLVULA DE SEGURIDAD




Regula la presión de los bombines de volteo en caso de existir algún contacto mecánico evitando posibles roturas.

DETALLE INTERIOR BRAZO.




CASQUILLOS AUTOENGRASANTES

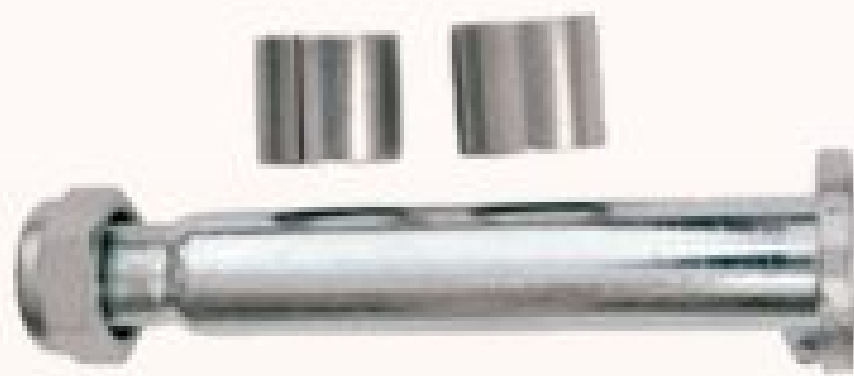

En todas las articulaciones, la pala cargadora lleva casquillos autoengrasantes y bulones tratados y cincados consiguiendo un buen ajuste en todas ellas.

DRC System ®
DESENGANCHE RÁPIDO DE CAZOS

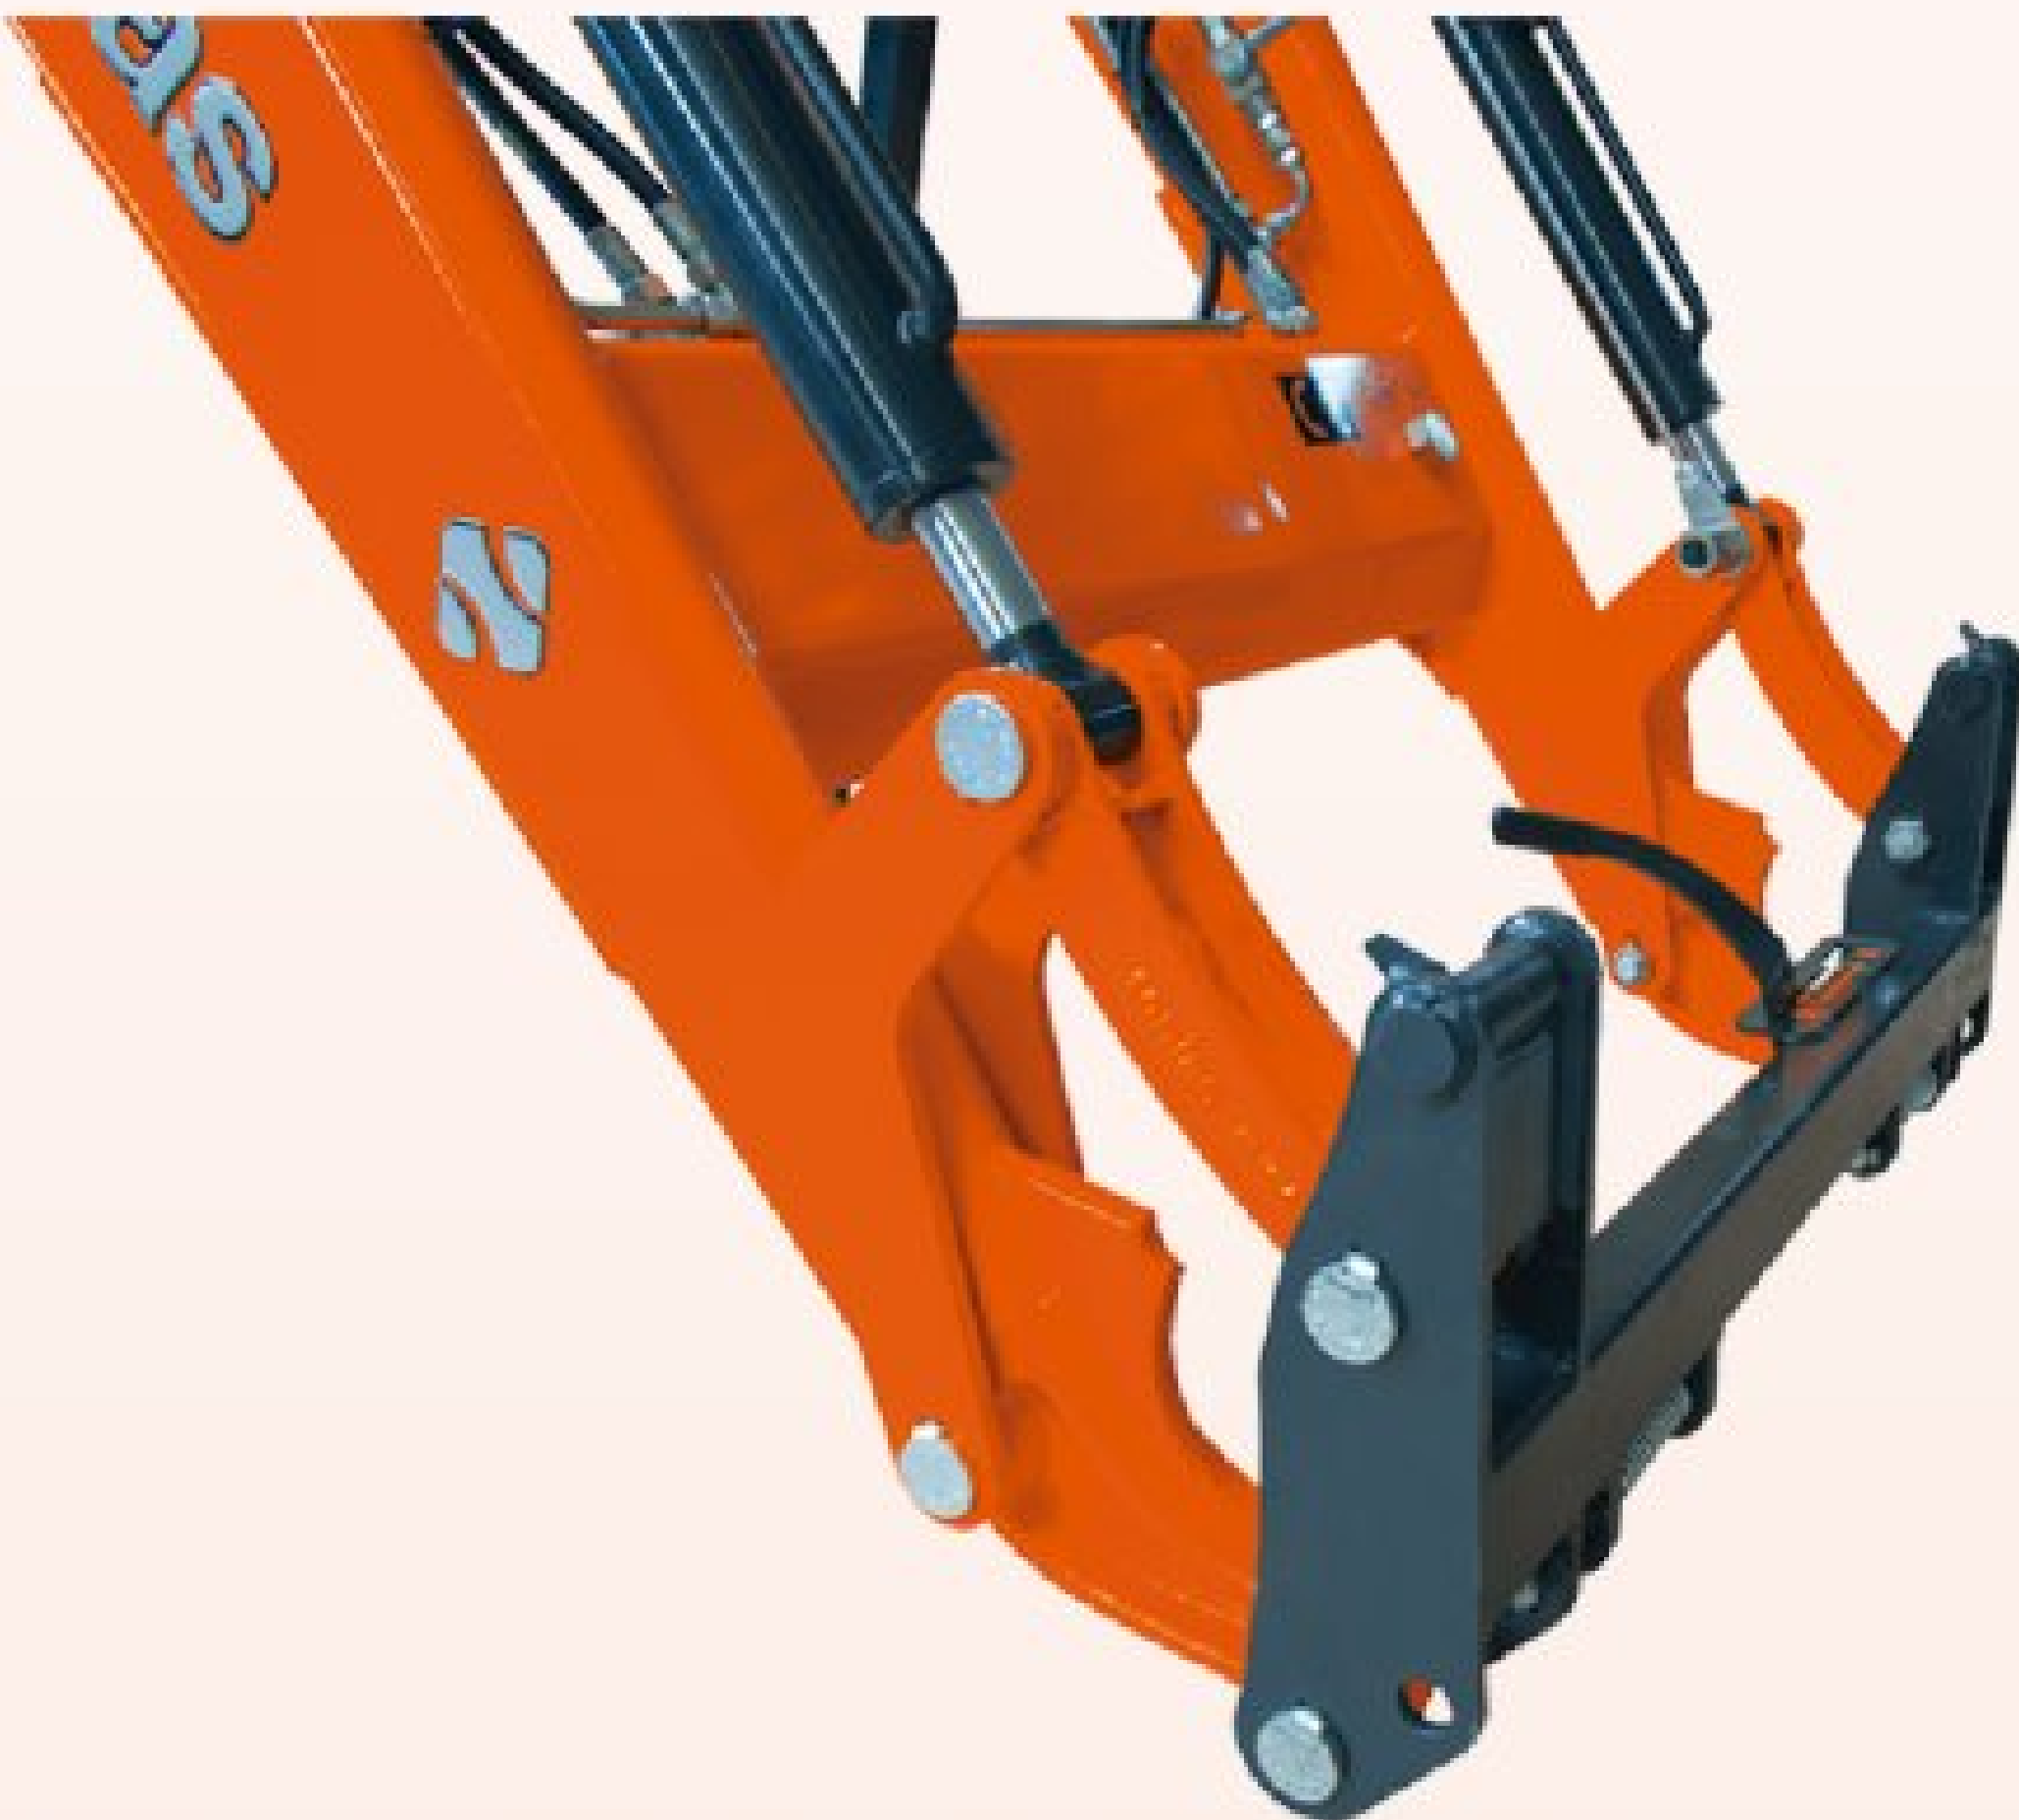

Solo unos segundos son necesarios para enganche-desenganche de los implementos.



OPCIONES

AH System ®
AMORTIGUACIÓN HIDRÁULICA



Este sistema proporciona una comodidad adicional al eliminar todos los golpes de ariete producidos en la conducción.




TERCERA FUNCIÓN



Tercera función para implementos hidráulicos.


MS System ®
MONOMANDO DE SIRGAS

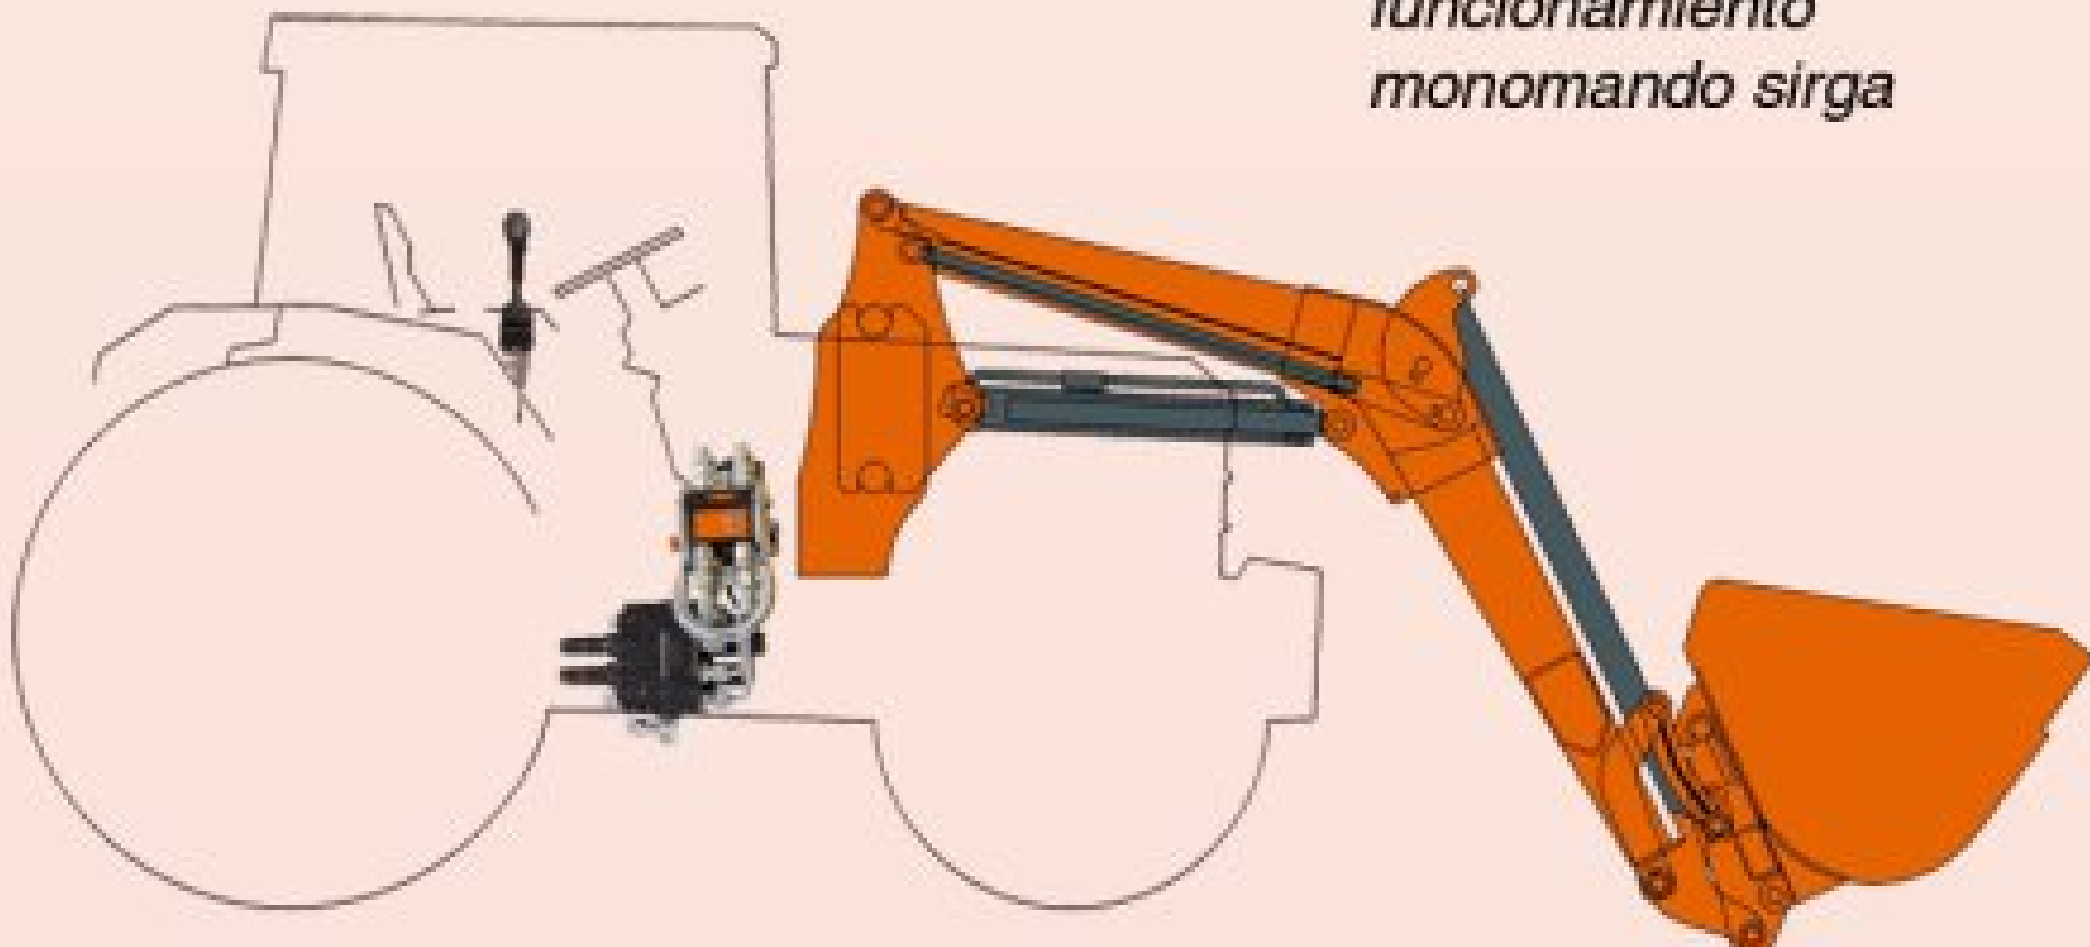

Esquema de funcionamiento monomando sirga



Accionado por un monomando en cruz con la posibilidad de realizar dos movimientos simultáneamente.

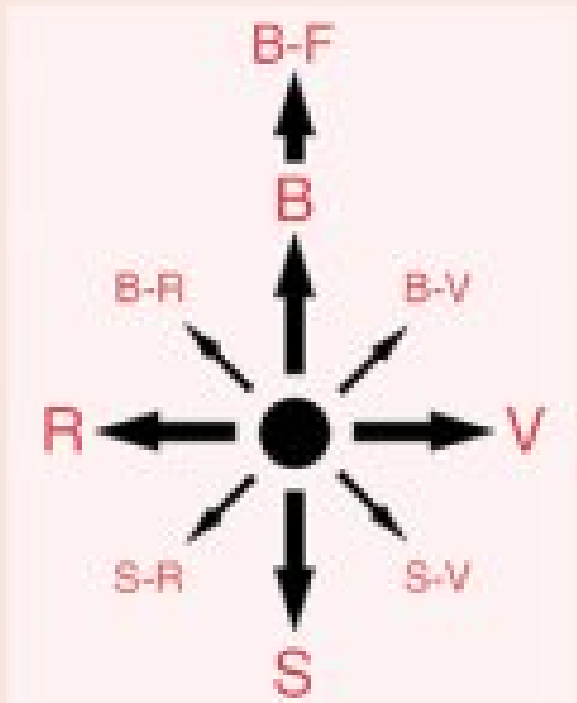

ACABADO DE PINTURA EN DIFERENTES COLORES



serie evolution




ACOPLAMIENTO INTEGRADO A CADA MODELO DE TRACTOR

Adaptaciones especialmente diseñadas para cada modelo de tractor, que permite el acceso a todos los organos del motor. Tanto el acoplamiento como los brazos están diseñados para ser compatibles con los elevadores delanteros.

modelo	te7	te8	te9	te10	te20	te30	te40
--------	-----	-----	-----	------	------	------	------

- INCLUYE
- Acoplamiento
 - Brazos
 - Instalación hidráulica (Electroválvula, Distribuidor o Mandos Tractor)
 - Todos elementos para su funcionamiento (Cilindros, Latiguillos, Conexiones, .. etc.)
 - DRB System (caras planas).

- NO INCLUYE
- Cazos
 - Horquillas

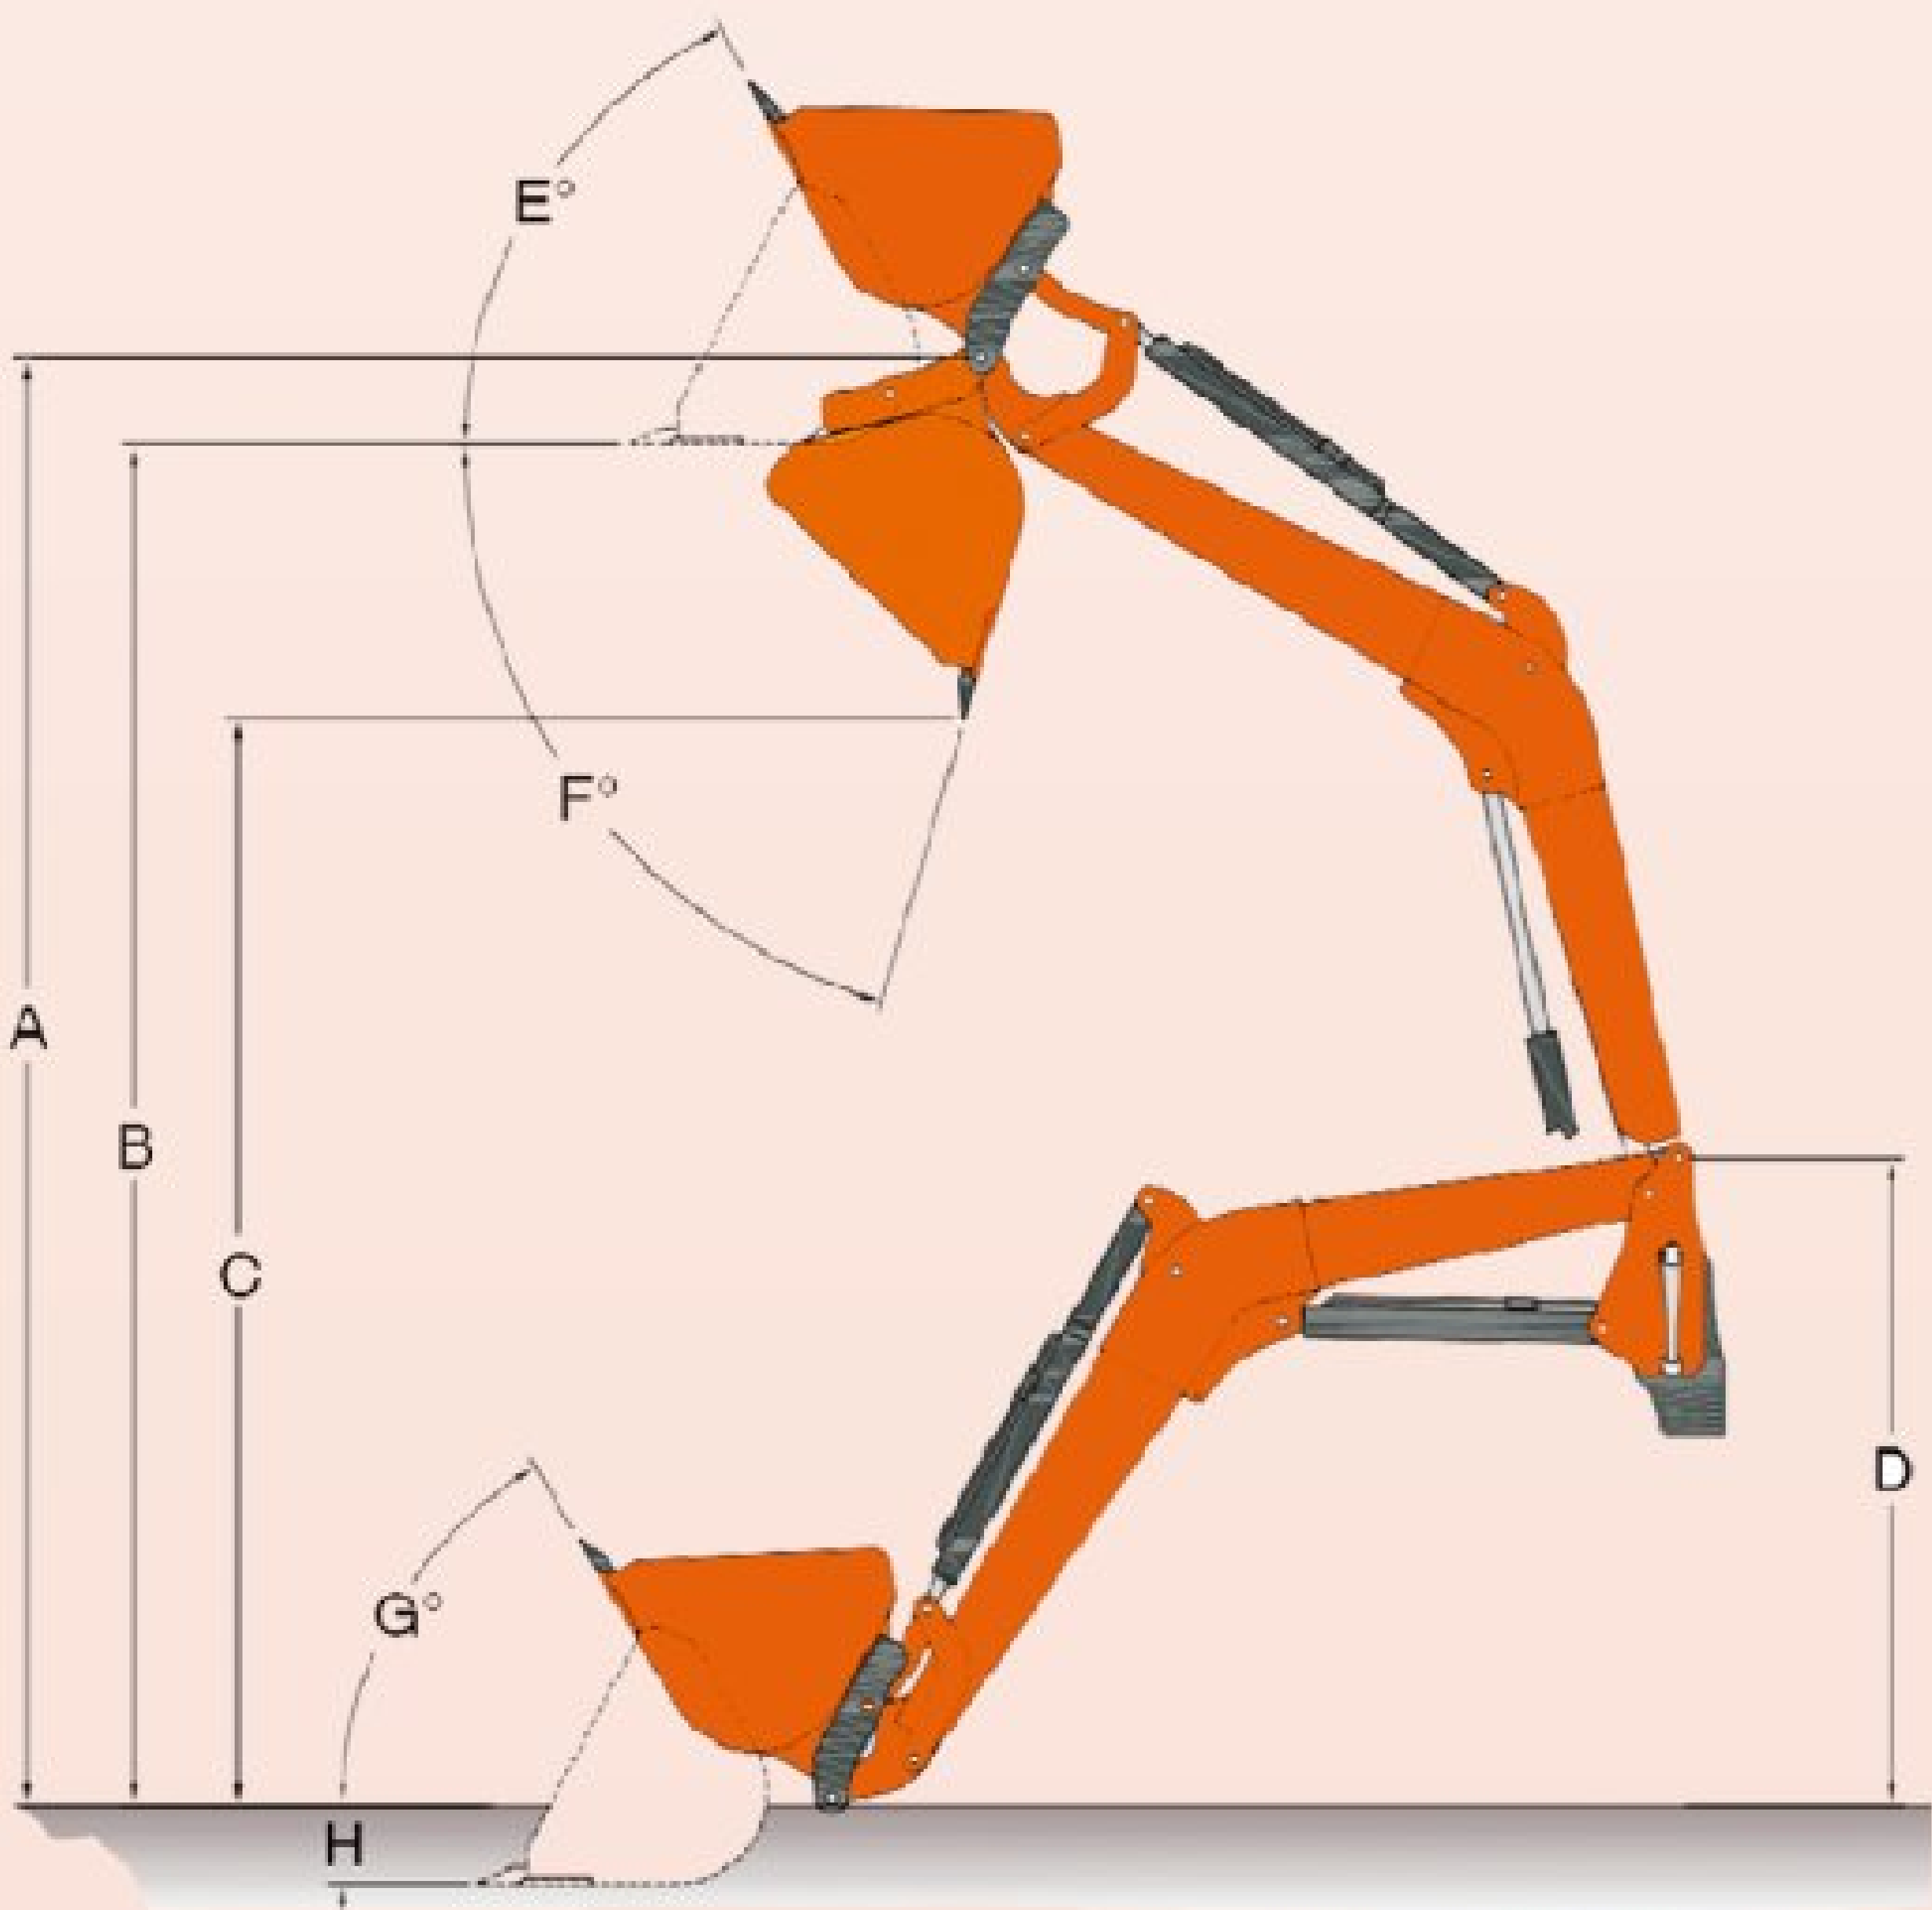

NOTA: Las medidas expresadas pueden variar según el modelo y tipo de tractor.

Las mediciones se han realizado con presión de trabajo a 190 BAR y colocado el peso sobre horquilla de palets.

- I Fuerza de arranque
- J Carga útil a 2,00 mts.
- K A máxima altura

MOD. PALA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
te6	-	-	-	-	-	-	-	-	914 Kgs	-	400 Kgs
te7	2540	2410	1832	1300	55°	78°	49°	149	1024 Kgs	-	724 Kgs
te8	2846	2690	2000	1420	64°	72°	54°	134	1960 Kgs	-	1250 Kgs
te9	3142	2909	2295	1469	64°	75°	57°	211	2044 Kgs	-	1362 Kgs
te10	3720	3484	2887	1706	64°	74°	57°	214	2728 Kgs	2068 Kgs	1628 Kgs
te20	4051	3815	3197	1792	64°	75°	59°	214	2160 Kgs	1824 Kgs	1530 Kgs
te30	4301	4065	3447	1970	62°	74°	57°	214	2858 Kgs	2133 Kgs	1755 Kgs
te40	4564	4327	3708	2140	62°	74°	57°	214	3177 Kgs	2550 Kgs	2215 Kgs